hanseatic

WASCHMASCHINE
1000/1200/1400 ÖKO

PROGRAMMTABELLE

Programmgruppe	Temperatur (°C)	Wäscheart Verschmutzungsgrad Bemerkungen	Wäschemenge (kg)	Wasch- und Pflegemittel ■ muß / ❑ kann in Kammer			Startvorwahl	Wahltaste bzw. -funktion ● muß / ○ kann benutzt werden					Schleuderwahl [3]	Programmdauer ca. (Min.) [4]
				Weichspüler	Hauptwäsche	Vorwäsche		Öko	Kurz [1]	Intensiv-Spülen	Spülstop [2]	Vorwäsche		
Koch-/ Buntwäsche	**95°**	Baumwolle/Leinen weiß	5,0	❑	■	❑	○	○		○	○	○	▲	115
	60°	Bett-, Tisch-, Unterwäsche, Handtücher, T-Shirts, Jeans usw. aus Baumwolle/Leinen		❑	■	❑	○	○		○	○	○	▲	110
	40°			❑	■	❑	○	○		○	○	○	▲	95
	30°			❑	■	❑	○	○		○	○	○	▲	90
kurz:	30°–60°	Leicht verschmutzte Wäsche	3,0	❑	■				●		○		▲	45–60
Pflegeleicht	**60°**	Blusen, Hemden, Kittel usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Nylon, Perlon) oder Mischungen mit Baumwolle	2,5	❑	■	❑	○	○		○	○	○	▼	90
	50°			❑	■	❑	○	○		○	○	○	▼	85
	40°			❑	■	❑	○	○		○	○	○	▼	80
	30°			❑	■	❑	○	○		○	○	○	▼	60
kurz:	30°–60°	Leicht verschmutzte Wäsche	1,5	❑	■				●		○		▼	35–40
Feinwäsche	**40°**	Gardinen und empfindliche Textilien z.B. aus Seide	1,5	❑	■	❑	○				○	○	▼	50
	30°			❑	■	❑	○				○	○	▼	40
Wolle	**40°**	Nur mit Wollsiegel und Kennzeichnung „maschinenwaschbar"	1,0	❑	■		○				○		▼	40
	kalt			❑	■		○				○		▼	30
Spülen+Schleudern		Weichspülen und Schleudern	5,0	❑							○		▲	20
Schonschleudern		Schleudern wie bei Wolle											▼	5
Abpumpen		Ohne Schleudern									–			2

[1] Bei Kurz-Programmen: Geringere Beladung, Temperatur max. 60 °C, nicht alle Wahltasten verfügbar.

[2] Bei gedrückter Taste hält das Programm im Spülstop, die Wäsche liegt im letzten Spülwasser.
- **Zum Schleudern:** Taste erneut drücken, das Programm läuft weiter, pumpt ab und schleudert.
- **Nur zum Abpumpen:** Zusatzprogramm „Abpumpen" einstellen und Starttaste ca. 1 Sekunde drücken.

[3] Bei Koch-/Buntwäsche und Spülen+Schleudern: ▲ maximale Drehzahl, bis 600 U/min reduzierbar; übrige Waschprogramme und Schonschleudern: ▼ automatisch 900 U/min, bis 400 U/min reduzierbar.

[4] Mit Vorwäsche: ca. 15 Minuten länger. Mit Öko-Taste: ca. 15 Minuten länger.

Verwendung von Flüssigwaschmitteln:

- Bei Flüssigwaschmitteln den **farbigen Einsatz** aus der Einspülschublade nehmen und in Kammer **II** einsetzen.
- Die Skala auf dem Einsatz erleichtert das Dosieren.

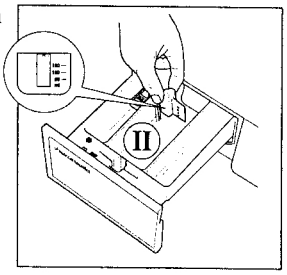

- Bei Pulverwaschmitteln Kammer **II** wieder **ohne** den farbigen Einsatz verwenden.

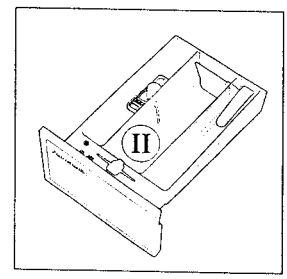

Beilage-Nr. 3695 e
pc-Code: 4619 710 42262

QS/08.98–99 (Bestell-Nr. 311 397/700 642/627 073)

KURZANLEITUNG

hanseatic
WASCHMASCHINE
1000 / 1200 / 1400 ÖKO

Vor Waschbeginn:

1. Prüfen Sie, ob Zulauf- und Ablaufschlauch fest sitzen. Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf.
2. Legen Sie die Wäsche – und bei direkter Dosierung das Waschmittel – in die Trommel, und drücken Sie die Einfülltür fest zu. (Keine Wäscheteile einklemmen!)
3. Füllen Sie Waschmittel – und bei Bedarf Pflegemittel – in die entsprechenden Kammern der Einspülschublade **1**, und schließen Sie die Schublade.

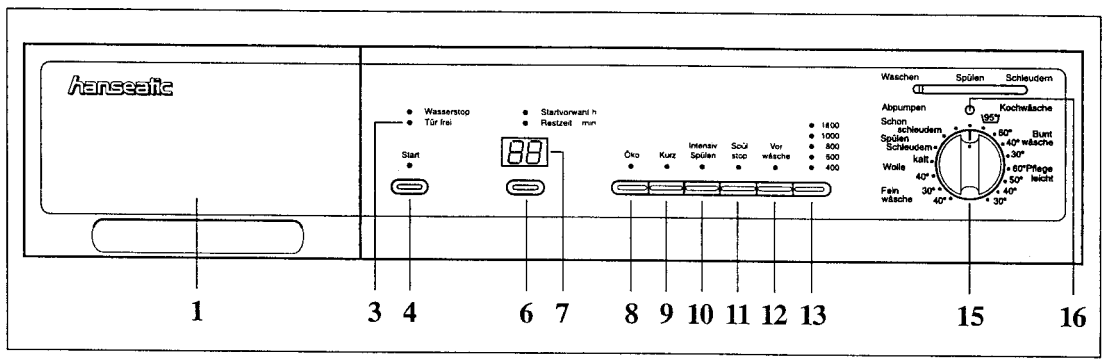

Programm einstellen und starten:

4. Stellen Sie den Programmwähler **15** auf das gewünschte Programm mit der passenden Temperatur (siehe umseitige Programmtabelle); die Betriebsanzeige **16** leuchtet.
5. Je nach Waschprogramm (siehe Programmtabelle), können Sie die Wahltasten drücken:
   Taste **8** – Öko, verlängert die Waschdauer und reduziert Temperatur und Energiebedarf.
   Taste **9** – Kurzprogramm, bei geringer Beladung und leicht verschmutzter Wäsche.
   Taste **10** – Intensiv-Spülen, für einen zusätzlichen Spülgang.
   Taste **11** – Spülstop, die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen.
   Taste **12** – Vorwäsche, bei besonders stark verschmutzter Wäsche.
   Taste **13** – Schleuderwahl, wenn Sie die Schleuderdrehzahl reduzieren wollen.
6. Falls gewünscht, wählen Sie mit der Startvorwahl-Taste **6** die Startzeit: Taste so oft drücken, bis im Display **7** die gewünschte Stundenzahl erreicht ist.
7. Wenn die Start-Leuchte blinkt, drücken Sie die Start-Taste **4** etwa eine Sekunde lang. Das Waschprogramm beginnt. Wenn die Tür-frei-Anzeige **3** erlischt, ist die Tür verriegelt.

Nach Programm-Ende:

1. Drehen Sie den Wasserhahn zu.
2. Bringen Sie Tasten und Knöpfe in Grundstellung, indem Sie die Wahltasten noch einmal antippen – die Kontrolleuchten für die ausgewählten Funktionen erlöschen.

   Wichtig: Die Einfülltür läßt sich erst nach ca. 2 Minuten öffnen (wenn die Tür-frei-Anzeige **3** leuchtet).
3. Stellen Sie den Programmwähler **15** auf „O".
4. Nehmen Sie die Wäsche (und ggf. Ökosäckchen bzw. Dosierkugel) aus der Trommel.
5. Reinigen Sie, falls nötig, die Einspülschublade. Lassen Sie Einfülltür und Einspülschublade etwas geöffnet, damit das Gerät austrocknen kann.

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die ausführliche Gebrauchsanleitung – Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Montageanweisung für XSSW 3000

Langer Wasserstopschlauch

Seiten **1–2**

Assembly instructions for XSSW 3000

Long waterstop hose

Pages **3–4**

AWM 088 · 288 · 288/3 · 026 · 028 · 027

WAH 2542 · 2342 · 2343 ·

WA 3773 · 3574 · 3774 · 2384 · 3573
3373 · 3374 · 2384 · 2587 · 1200
· 1400

1200 Hanseatic
1400 Hanseatic
1000 Hanseatic

Jubiläum 40

Bauknecht

MONTAGE

Vor Beginn der Montagearbeiten folgende Hinweise genau durchlesen!
Die Montagearbeiten dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

1. Zu Beginn Netzstecker ziehen; das Gerät muß spannungsfrei sein.
2. Wasserhahn schließen. Wasserstopschlauch vom Hausanschluß lösen.
   Restwasser aus dem Schlauch ablaufen lassen.

ABDECKUNG ENTFERNEN

Variante I (mit Arbeitsplatte, Fig. ①)

1. Die beiden Befestigungsschrauben an der Geräterückwand entfernen.
2. Die Arbeitsplatte bis zum Anschlag nach hinten schieben und nach oben abheben.

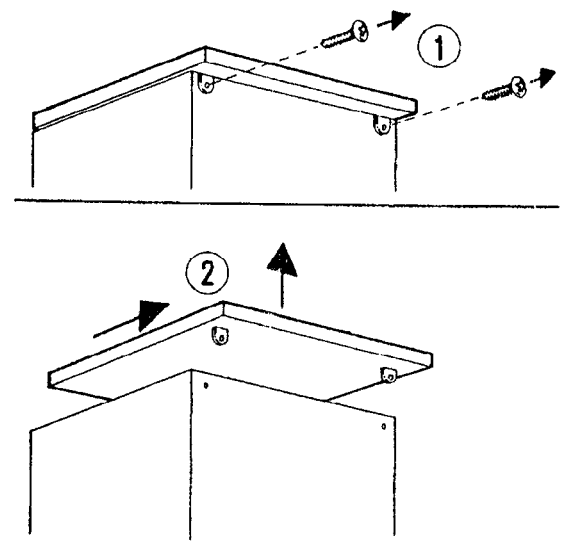

Fig. ①

Variante II (mit Zwischenabdeckung, Fig. ②)

1. Die vier Befestigungsschrauben hinten und seitlich entfernen.
2. Die Zwischenabdeckung anheben und nach vorne schieben entgegen der eingeprägten Pfeilrichtung.

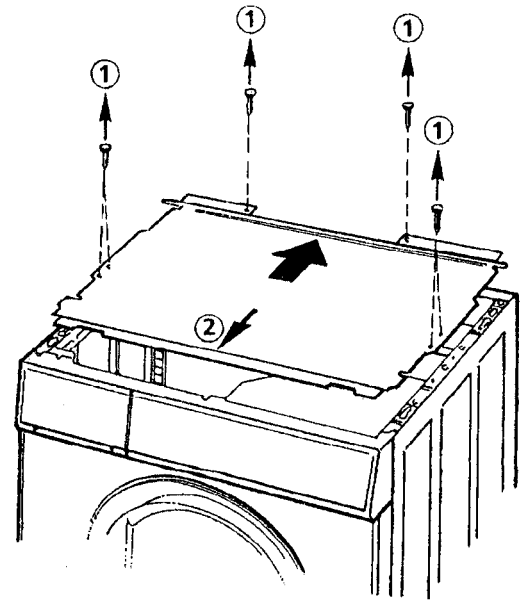

Fig. ②